

F1 BOX FRONTAL 2 PEÇAS




COMÉRCIO DE BOX
E ARTEFATOS DE ALUMÍNIO
Tel: (11) 3207-2924
www.rkit.com.br




A

FURAÇÃO DO VIDRO PARA USO DA
ROLDANA EXCÊNTRICA

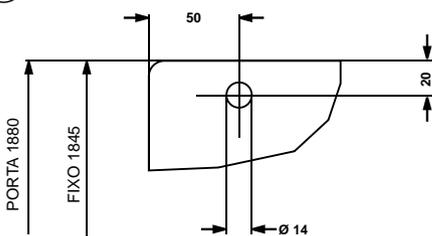


B

FIXE O
SUPORTE
DE FIXAÇÃO
DO TRILHO
COM OS
PARAFUSO (R)
E BUXA (S)
CONFORME
O GABARITO

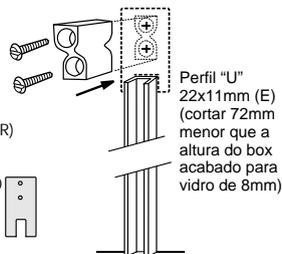

C


FUROS P/ REBITE (P) (3,5 mm)

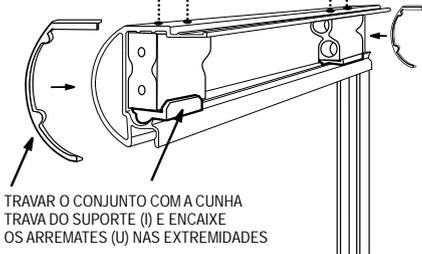

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	DESENHO
A	01	PERFIL TRILHO	
B	01	PERFIL CAPA	
C	01	PERFIL GUIA	
D	01	PERFIL DE ARREMATE	
E	01	PERFIL "U" 22x11	
F	01	PERFIL "U" 22x14	
G	02	SUPORTE FIXAÇÃO TRILHO	
H	02	CUNHA TRAVA SUPORTE	
I	01	CONJ. BATERIA INFERIOR	
J	01	GUIA NYLON	
K	01	BATEDEIRA SUPERIOR	
L	02	BATEDEIRA AMORTECEDORA	
M	01	PUXADOR	
N	06	REBITES "POP"	
O	02	ROLDANAS	
P	04	PARAF. CAB. PANELA Ø 3,9x32mm	
Q	04	BUCHAS 6 mm	
R	04	PARAF. CAB. CHATA Ø 3,5x25mm	
S	04	BUCHA 5 mm	
T	02	CUNHA DE REGULAGEM	
U	02	ARREMATE DO TRILHO	
V	01	ESCOVA DE VEDAÇÃO	


D DETERMINAR A POSIÇÃO DE PARADA DA PORTA E FIXAR A BATEDEIRA LIMITADORA SUPERIOR (K)

FUROS PARA REBITES (N) (3,5 mm) OU PARAFUSOS.

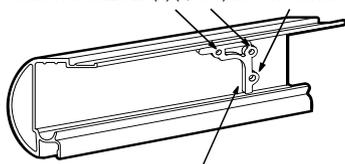

BATEDEIRA LIMITADORA SUPERIOR (K)

E BATEDEIRA LIMITADORA INFERIOR (I)

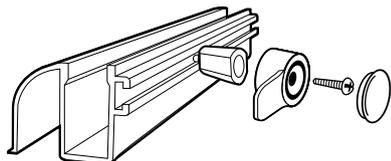

IMPORTANTE:
APÓS O TÉRMINO DAS REGULANGENS E MONTAGENS,
É OBRIGATÓRIO A REBITAGEM DO PERFIL CAPA AO
PERFIL TRILHO PARA ADEQUAÇÃO À NORMA E SEGURANÇA.

LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES

