





COMÉRCIO DE BOX
E ARTEFATOS DE ALUMÍNIO
Tel: (11) 3207-2924
www.rkit.com.br

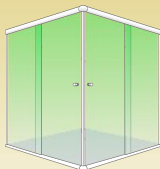

C1 BOX CANTO
2 FIXOS E 2 PORTAS


A

FURAÇÃO DO VIDRO PARA USO DA
ROLDANA EXCÊNTRICA

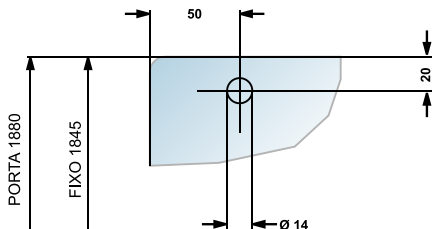


B

FIXE O
SUPORTE
DE FIXAÇÃO
DO TRILHO
COM OS
PARAFUSO (R)
E BUXA (S)
CONFORME
O GABARITO

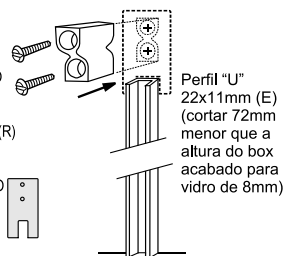

C


Encaixar o
conjunto
nos Suportes
dos Trilhos (H),
travar com a
Cunha Trava do
Suporte (I) e
rebitear

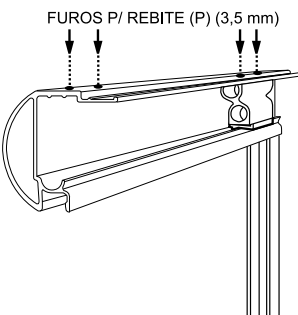

D

DETERMINAR A POSIÇÃO DE PARADA DA PORTA
E FIXAR A BATEDEIRA LIMITADORA SUPERIOR (N)


FUROS PARA REBITES (P) (3,5 mm) OU PARAFUSOS.

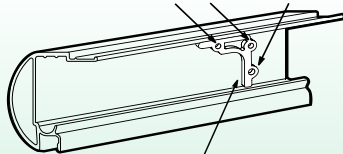

BATEDEIRA LIMITADORA SUPERIOR (N)


ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	DESENHO
A	02	PERFIL TRILHO	
B	02	PERFIL CAPA	
C	02	PERFIL GUIA	
D	02	PERFIL DE ARREMATE	
E	02	PERFIL "U" 22x11	
F	01	PERFIL "H" CANTO	
G	02	ESCOVAS DE VEDAÇÃO	
H	02	SUPORTE FIXAÇÃO TRILHO	
I	02	CUNHA TRAVA DO SUPORTE	
J	01	JUNÇÃO DO TRILHO	
K	02	PUXADOR	
L	02	CONJ. BATEDEIRA INFERIOR	
M	02	GUIA NYLON	
N	04	BATEDEIRA LIMITADORA SUPERIOR	
O	01	JUNÇÃO DA GUIA	
P	18	REBITES "POP"	
Q	04	ROLDANAS	
R	06	PARAF. CAB. PANELA Ø3,9x32mm	
S	06	BUCHAS 6 mm	
T	04	CUNHA REGULAGEM	
U	06	PARAF. CAB. CHATA Ø 3,5x25mm	
V	06	BUCHA 5 mm	
W	02	ARREMATE DO TRILHO	
X	02	PARAF. CAB. PANELA Ø 3,5x13mm	
Z	01	ARREMATE DA CAPA	

E BATEDEIRA LIMITADORA INFERIOR (L)

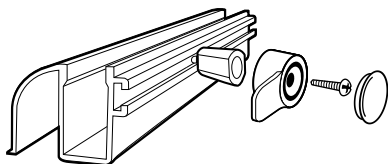


G POSICIONAR E FIXAR OS PERFIS GUIA (C) E A JUNÇÃO DA GUIA (O) DEVIDAMENTE ENCAIXADOS

PARAFUSOS (R) + BUCHA (S)
FURO PERFIL Ø4mm
FURO PISO Ø6mm

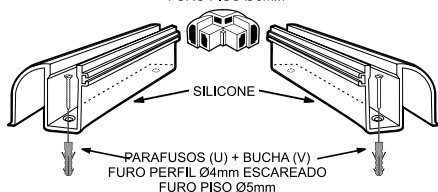

F CORTAR OS PERFIS TRILHO (A) 4mm MENOR E ENCAIXAR A JUNÇÃO SUPERIOR (J) E OS ARREMATES (W) NAS EXTREMIDADES

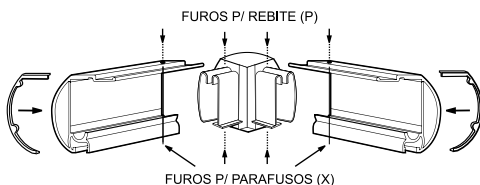

IMPORTANTE:

APÓS O TÉRMINO DAS REGULAGENS E MONTAGENS, É OBRIGATÓRIO A REBITAGEM DO PERFIL CAPA AO PERFIL TRILHO PARA ADEQUAÇÃO À NORMA E SEGURANÇA.

LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES

