


F3 BOX FRONTAL 4 PEÇAS

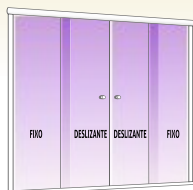


**COMÉRCIO DE BOX
E ARTEFATOS DE ALUMÍNIO**
Tel: (11) 3207-2924
www.rkit.com.br




A

FURAÇÃO DO VIDRO PARA USO DA
ROLDANA EXCÊNTRICA

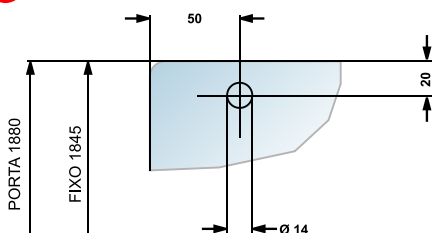


B

FIXE O
SUPORTE
DE FIXAÇÃO
DO TRILHO
COM OS
PARAFUSO (R)
E BUXA (S)
CONFORME
O GABARITO

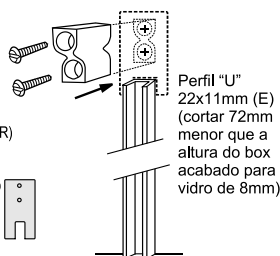

C

FUROS P/ REBITE (N) (3,5 mm)

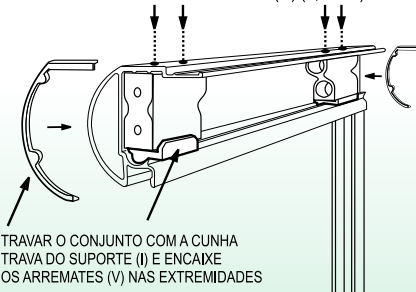


TRAVAR O CONJUNTO COM A CUNHA
TRAVA DO SUPORTE (I) E ENCAIXE
OS ARREMATES (V) NAS EXTREMIDADES

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	DESENHO
A	01	PERFIL TRILHO	
B	01	PERFIL CAPA	
C	01	PERFIL GUIA	
D	01	PERFIL DE ARREMATE	
E	02	PERFIL "U" 22x11	
F	01	PERFIL "H" FRONTAL	
G	02	ESCOVA DE VEDAÇÃO	
H	02	SUPORTE FIXAÇÃO TRILHO	
I	02	CUNHA TRAVA SUPORTE	
J	02	CONJ. BATEDERIA LATERAL	
K	02	BATEDEIRA SUPERIOR CENTRAL	
L	02	PUXADOR	
M	02	CONJ. BATEDEIRA INFERIOR	
N	14	REBITES "POP"	
O	04	ROLDANAS	
P	04	PARAF. CAB. PANELA Ø 3,9x32mm	
Q	04	BUCHAS 6 mm	
R	04	PARAF. CAB. CHATA Ø 3,5x25mm	
S	06	BUCHA 5 mm	
T	02	GUIA NYLON	
U	04	CUNHA DE REGULAGEM	
V	02	ARREMATE DO TRILHO	


- D** DETERMINAR A POSIÇÃO DE PARADA DA PORTA E FIXAR A BATEDEIRA LIMITADORA SUPERIOR (N)

FUROS PARA REBITES (N) (3,5 mm) OU PARAFUSOS.

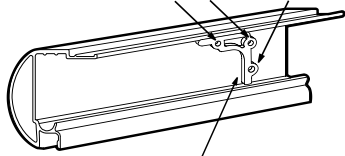

BATEDEIRA LIMITADORA SUPERIOR (K)

- E** BATEDEIRA LIMITADORA INFERIOR (M)

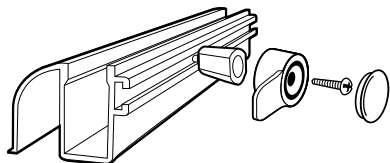

IMPORTANTE:
APÓS O TÉRMINO DAS REGULANGENS E MONTAGENS,
É OBRIGATÓRIO A REBITAGEM DO PERFIL CAPA AO
PERFIL TRILHO PARA ADEQUAÇÃO À NORMA E SEGURANÇA.

LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES

